

PL

- **Automatyczne nastąpi** wyłączenie jeśli waga będzie nie używana przez 2 minuty.
 - Waga może być wyłączona ręcznie, naciskając przycisk **ON/OFF**.
 - **LO** jest wskaźnik niskiego poziomu baterii.
- ERR** jest wskaźnik przeciążenia - pojawi się na wyświetlaczu jeśli zostanie przekroczone maksymalny dopuszczalny ciężar - w tym wypadku należy niezwłocznie usunąć ciężar z wagi, aby nie uszkodzić mechanizmu.

BATERIA

- Źródło energi: 2 baterie AAA 1,5 V dla **130572**, brak w zestawie.

UŻYCIE

- Umieścić wagę na twardej, płaskiej powierzchni /naciskając przycisk **ON/OFF**.
- Waga waży w trybie g (kg) i uncji (lb) - naciskając przycisk **UNIT**.
- Waga posiada funkcje tarowania za pomocą przycisku **Z/T** - pozwala to dozować składniki bez konieczności zabierania poprzednio ważonej żywności.
- Ustawienie **minutnika/alarmu** - przycisnąć przycisk **T-SET**, następnie nastawić minuty oraz sekundy za pomocą przycisków **Z/T** lub **UNIT** - po każdej zadanej wartości numerowej dla minuty i sekundy należy przycisnąć przycisk **T-SET**. Po ustawieniu ostatniej wartości i przyciśnięciu przycisku **T-SET**, zacznie się automatyczne odliczanie. Po upłynięciu nastawionego czasu, aktywuje się sygnał dźwiękowy, który jest aktywny przez 60 sekund, bądź do czasu zatrzymania go przyciśnięciem któregokolwiek ze sterujących przycisków wagi. Maksymalną wartością, którą można ustawić jest 99 minut i 59 sekund.




kg	alarm zapnút alarm zapnut' alarm włączony
TARE	doważování doważowanie tarowanie
—	negat. hodnota negat. wartość
ZERO	nulování nulowanie resetowanie
00:00	čas alarmu czas alarmu
°C / °F	teplota v místnosti temperatura v místnosti temperatura pokojowa

www.oriondomaciPotreby.cz

Výrobce/výrobcia:
Zhongshan Camry Electronic CO., LTD
Baishawan Industrial Park, Qiwan Road East, East District, Zhongshan, Guangdong, China

Dovozce/dovozca: VELKOOBCHOD ORION, spol. s r.o.,
Nedošín 132, 570 01 Litomyšl,
Distributor/distribútor: Orion Trade s.r.o.,
Pezinícka cesta 30, 903 01 Seneč.

TYP: EK4150 | EAN: 8592381084073

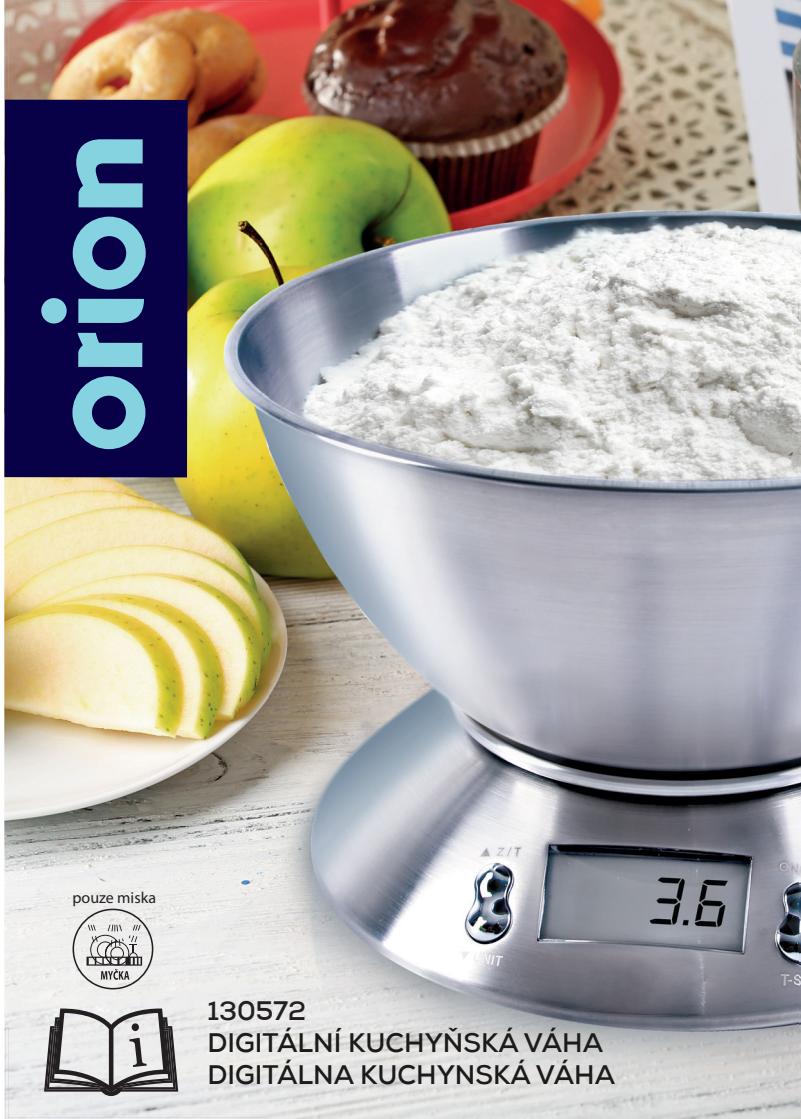

130572
DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA
DIGITÁLNA KUCHYNSKÁ VÁHA

CZ

- **Automatické vypínání** - po 2 min nečinnosti se váha automaticky sama vypne.
 - Váhu je možné manuálne vypnúť i zapnúť pomocou tlačítka **ON/OFF**.
 - **LO** je indikátor vybitých baterií - pokud svíti, vymenite co najdlivejšie baterii.
- Err** je indikátor preťažení - pokud svíti na displeji, bylo prekročeno max. povolené zatíženie, okamžite z vážicí plochy odejměte závaží, aby nedošlo k poškození vážicího mechanizmu!

BATERIE

- Zdroj: 2x AAA 1,5 V baterie pro **130572**, není součástí balení.

POUŽITÍ

- Položte váhu na pevný rovný povrch. Pred zapnutím umístňte na váhu misku. Poté stisknite tlačítko **ON/OFF**. Vyčkejte, dokud se na displeji neobjeví všechny hodnoty a neustálí se hodnota na displeji 0!
- Změna vážicí jednotky - váha váží v režimu g (kg) a oz (lb) - přepínání pomocí tlačítka **UNIT** - vážicí jednotka se zobrazuje pod naváženou hodnotou. V pravém horném rohu zobrazuje váha okolitú teplotu (rozsah 0 °C až +40 °C).
- Funkce odpočtu obalu dovažování **TARE**. Je možné dovažovať a přidávat další ingredience bez nutnosti vydávania predchádzajúcej váženej potraviny. Vložte potravinu do misky a po zobrazení její váhy stisknite tlačítko **Z/T** - displej se vynutuje a je možné přidat a zvážit ďalšiu potraviny (váha ukáže pouze hodnotu nově přidané ingredience). Tento postup lze opakovat až do maximální kapacity váhy.


Funkce dovažování - podm. 1

Pokud je součet všech vážených potravin v misce roven nebo menší 4 % maximální kapacity váhy (4 % = 8 g). Váha po zmáčknutí tlačítka **Z/T** pro ďalší dovažovanie ukáže na displeji 0 kg a v levém rohu bude na displeji indikovaná aktivovaná funkce nápisem **TARE**. Maximální možná kapacita pro ďalší potraviny je nezměněna (500 g).

Funkce dovažování - podm. 2

Pokud je součet všech vážených potravin v misce již väčší než 4 % maximální kapacity váhy (4 % = 8 g). Váha po zmáčknutí tlačítka **Z/T** pre ďalší dovažovanie ukáže na displeji 0 kg a v levom rohu bude na displeji indikovaná aktivovaná funkcia s nápisom **TARE**. Maximálna možná kapacita však pre ďalší potraviny je už znížena o celkový součet hmotnosti váženého média, ktorá jsou už na váze.

- Nastavení **časovače/alarmu** - stisknite tlačítko **T-SET**, poté je nutné nastaviť minuty a vteřiny - nastavení pomocí tlačítek **Z/T** alebo **UNIT** - po každej zadané číselnej hodnote pre minutu a sekundu je nutné vždy stlačiť tlačítko **T-SET**. Po nastavení poslednej hodiny a stlačení **T-SET** sa odpočet automaticky zahájí. Po vypršení nastavené doby sa aktivuje zvukový signál, ktorý je aktívny po dobu 60 vteřin, pokud není zastaven dôbre, zmáčknutím jakéhokoľiv ovládacieho tlačítka váhy. Po 60 vteřinách sa alarm automaticky vypne sám. Maximálna hodnota, ktorou lze zadat je 99 min 59 s.

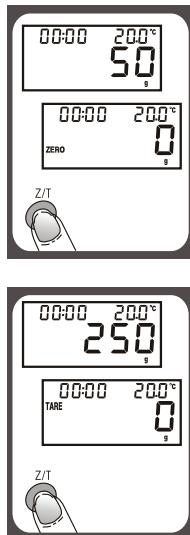

SK

- **Automatické vypínanie** - po 2 min nečinnosti sa váha automaticky sama vypne.
 - Váhu je možno manuálne vypnúť aj zapnúť pomocou tlačidla **ON/OFF**.
 - **LO** je indikátor vybitých batérií - ak svieti, vymenite najskôr.
- Err** je indikátor preťaženia - ak svieti na displeji, bolo prekročené max. povolené zatíženie váhy - v tomto prípade okamžite z plochy váženia odoberete závažie, aby nedošlo k poškodeniu vážacieho mechanizmu!

BATÉRIE

- Zdroj: 2x AAA 1,5 V batérie pro **130572**, nie sú súčasťou balenia.

POUŽITIE

- Položte váhu na pevný rovný povrch. Pred zapnutím umiestníte na váhu misku. Potom stlačte tlačidlo **ON/OFF**. Vyčkajte, kým sa na displeji neobjavia všetky hodnoty a neustálí sa hodnota na displeji 0!
- Zmena jednotky váženia - váha váží v režime g (kg) a oz (lb) - prepínanie pomocou tlačidla **UNIT** - jednotka váženia sa zobrazuje pod naváženou hodnotou. V pravom hornom rohu zobrazuje váha okolitú teplotu (rozsah 0 °C až +40 °C).
- Funkcia odpočtu obalu a dovažovania **TARE**. Je možné dovažovať a pridávať ďalšie ingredience bez nutnosti vyberania predchádzajúcej váženej potraviny. Vložte potravinu do misky a po zobrazení jej váhy stlačte tlačítko **Z/T** - displej sa vynuluje a je možné pridať a zvážiť ďalšiu potraviny (váha ukáže len hodnotu novo pridané ingredience). Tento postup je možné opakovať až do maximálnej kapacity váhy.

Funkcia dovažovania - podm. 1

Ak je súčet všetkých vážených potravín v miske rovný alebo menší než 4 % maximálnej kapacity váhy (4 % = 8 g). Váha po stisnutí tlačidla **Z/T** pre ďalšie dovažovanie ukáže na displeji 0 kg a v ľavom rohu bude na displeji indikovaná aktivovaná funkcia s nápisom **TARE**. Maximálna možná kapacita pre ďalšiu potraviny je nezmenená (500 g).

Funkcia dovažovania - podm. 2

Ak je súčet všetkých vážených potravín v miske väčší než 4 % maximálnej kapacity váhy (4 % = 8 g). Váha po stisnutí tlačidla **Z/T** pre ďalšie dovažovanie ukáže na displeji 0 kg a v ľavom rohu bude na displeji indikovaná aktivovaná funkcia s nápisom **TARE**. Maximálna kapacita však pre ďalšiu potraviny je už znížená o celkový súčet hmotnosti váženého média, ktoré je už na váhe.

- Nastavenie **časovača/alarmu** - stlačte tlačidlo **T-SET**, potom je nutné nastaviť minuty a sekundy - nastavení pomocou tlačidiel **Z/T** alebo **UNIT** - po každej zadané číselnej hodnote pre minutu a sekundu je nutné vždy stlačiť tlačítko **T-SET**. Po nastavení poslednej hodiny a stlačení **T-SET** sa odpočet automaticky zahájí. Po vypršaní nastavenej doby sa aktivuje zvukový signál, ktorý je aktívny po dobu 60 sekúnd, ak nie je zastavený skôr, stlačením akéhokoľvek tlačidla ovládania váhy. Po 60 sekundách sa alarm automaticky vypne sám. Maximálna hodnota, ktorú je možné zadať je 99 min 59 s.