



Pokud se nespustí čerpadlo

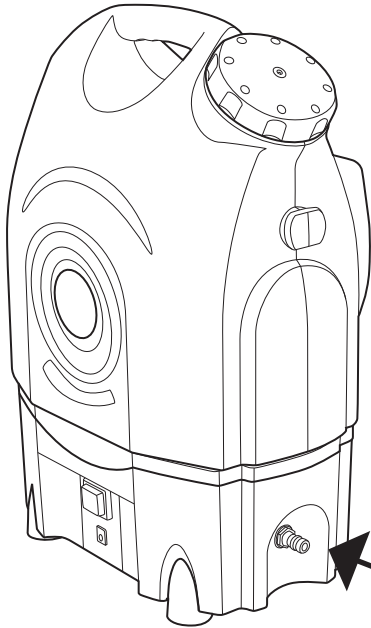

V přípojce rychlospojky na boku myčky je stop ventil, který se otevře zapojením rychlospojky hadice. Pro spuštění čerpadla je nutné správně zapojit rychlospojku hadice do přípojky rychlospojky na myčce a stisknout spínač tlakové pistole.

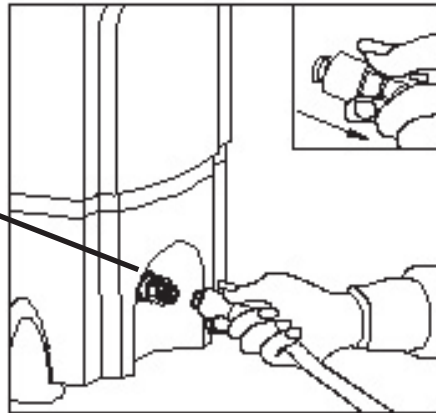

Pokud se čerpadlo nespustí, znovu správně připojte hadici do přípojky rychlospojky na myčce. **Rychlospojka se musí zasunout až do konce a zacvaknout.**

Čerpadlo se spustí pouze po stisku spínače tlakové pistole.