

orion

VÝVRTKA
CORKSCREW
140881



Napájení/napájanie/zasilanie: 5V/650mA DC.

Výrobce/výrobcia:

Ningbo Kaideli Electric Co., Ltd. Binhai Industrial Zone,
Xidian Town, Ninghai, Zhejiang, China.

Dovozce/dovozca:

VELKOOBCHOD ORION, spol. s r.o.,
Nedošín 132, 570 01 Litomyšl.

Distributor/distribútor:

Orion Trade s.r.o.,
Pezinská cesta 30, 903 01 Senec.

TYP: KDL-1031C / EAN: 8592381213923 / kód: 140881

orion

VÝVRTKA 140881

Návod na použití:

Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a použivejte výrobek tak, jak je popsáno v tomto návodu. Uschovějte si tento návod pro pozdější potřebu.

Popis výrtyk:

1. Tělo výrtyky
2. Výrtyka
3. Stojan – řezačka pro odstranění fólie
4. Tlačítka (1)
5. Tlačítka (2)
6. LED světlo, ukazatel míry nabiti baterie
7. Nabijecí port USB-C
8. Kabel



Nabíjení výrtyky:

Zapojte konektor nabijecího USB-C kabelu do nabijecí zádiřky na zadní straně mlýnku. Zasuňte adaptér (není součástí balení) do vnitřní elektrické zásuvky. Můžete jej také nabíjet odpojením kabelu nabíječky a připojením elektronického zařízení s kompatibilním portem k druhému konci portu USB.

Během procesu nabíjení se rozsvítí a začnou blikat LED kontrolky umístěné v horní přední části výrobku, které ukazují úroveň nabiti baterie. Když tyto kontrolky plně svítí, je baterie zcela nabitá.

Výrobek je možné použít i v průběhu jeho nabíjení.

Upozornění:

Výrtyka obsahuje dobijecí Li-ion baterii. Pokud se výrtyka nepoužívá, doporučuje se nabijet každé tři měsíce, aby byla zajištěna životnost baterie. Doporučujeme použít nabijecí kabel USB-C, který je součástí balení.

Jak použít výrtyku:

Sejměte výrtyku ze stojanu, který slouží zároveň jako řezačka pro odstranění fólie na hrdle láhve, abychom snadněji odkryli korkovou zátku. Jednoduše ji přiložte na hrdlo láhve, pevně uchopte a několikrát ji obtoče hrdlo.


Umístěte výrtyku na hrdlo láhve a držte ji co nejvíce svisle. Vnitřní část výrtyky se stlačí dovnitř a usadí se na hrdlo láhve. Jednou rukou pevně držte láhev a druhou výrtyku. Nesnažte se měnit způsob fungování výrtyky a vždy uchopte její horní část.

Stiskněte dolní tlačítko (1) a jemně zatlačte výrtyku směrem dolů, výrtyka se začne otáčet, postupně na sebe navine korkovou zátku, a sama automaticky ukončí činnost, když zátna zcela opustí hrdlo láhve. Při stisknutí tohoto tlačítka svítí uvnitř modré světýlko.

Při stlačení horního tlačítka (2) se korková zátna odvne z kovové výrtyky, po odvinutí se opět výrtyka sama zastaví a ukončí činnost. Při stisknutí tohoto tlačítka svítí uvnitř červené světýlko.

Při spuštění výrtyky svítí v horní části bílé LED světlo, které je současně ukazatelem míry nabiti baterie (čím méně je výrtyka nabitá, tím méně kontrolék v LED osvětlení svítí). Když se úplně vybije, přestane fungovat a je potřeba ji dobít.

Výrtyku lze zastavit zmáčknutím libovolného tlačítka nebo sama ukončí činnost po probíhajícím procesu.

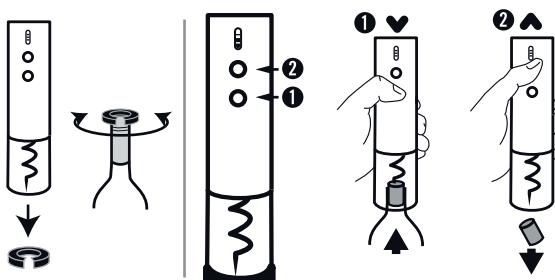

Výrtyku lze použít pro korkové zátky o průměru 20–24 mm a délce 44 mm. Tento výrobek lze použít pro hrdla, jejichž vnější průměr nepřesahuje 35 mm.

Bezpečnostní pokyny:

Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití. Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně, vysokých teplot a vlhkého prostředí. V případě znečištění otřete pouze vlhkým hadříkem. Neponořujte výrtyku do vody ani jiné tekutiny!

Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí. Nepouživejte výrtyku v případě jejího poškození. Abyste předešli riziku poškození nebo zranění, vždy použivejte příslušenství doporučené výrobcem. Nenechávejte výrobek zapnutý bez dozoru. Pokud výrtyka nepracuje správně, zkонтrolujte, zda je nabitá baterie. K úplnému nabiti výrtyky použijte přiložený nabijecí kabel. Tento výrobek byl navržen pouze pro použití v domácnosti. Nepouživejte výrobek k jiným účelům, než pro který byl navržen. Tento výrobek není hráčka, obsahuje ostrý hrot! Nevystavujte výrtyku přímému slunečnímu záření. Skladujte na suchém místě. Abyste zajistili bezpečnost vašich dětí, skladujte veškeré obaly (plastové sáčky, krabičky, polystyren atd.) mimo jejich dosah.

orion

VÝVRTKA 140881

Návod na použitie:

Pozorne si prečítajte bezpečnostné pokyny a používajte výrobok tak, ako je popísané v tomto návode. Uschovajte si tento návod na neskoršiu potrebu.

Popis výrtyk:

1. Telo výrtyky
2. Výrtyka
3. Stojan – rezačka na odstranenie fólie
4. Tlačidlo (1)
5. Tlačidlo (2)
6. LED svetlo, ukazovateľ miery nabitia batérie
7. Nabíjací port USB-C
8. Kábel



Nabíjanie výrtyk:

Zapojte konektor nabíjacieho USB-C kábla do nabíjacej dierky na zadnej strane mlynčeka. Zasuňte adaptér (nie je súčasťou balenia) do vnútorné elektrickej zásuvky. Môžete ho tiež nabíjať odpojením kábla nabíjačky a pripojením elektronického zariadenia s kompatibilným portom k druhému koncu portu USB.

Počas procesu nabíjania sa rozsvieti a začnú blikat LED kontrolky umiestnené v hornej prednej časti výrobku, ktoré ukazujú úroveň nabitia batérie. Keď tieto kontrolky plne svietia, je batéria úplne nabítia.

Výrobok je možné použiť aj v priebehu jeho nabíjania.

Upozornenie:

Výrtyka obsahuje dobíjaciu Li-ion batériu. Pokiaľ sa výrtyka nepoužíva, odporúča sa nabíjať každé tri mesiace, aby bola zistená životnosť batérie. Odporúčame použiť nabíjací kábel USB-C, ktorý je súčasťou balenia.

Ako použiť výrtyku:


Odstráňte výrtyku zo stojana, ktorý slúži zároveň ako rezačka na odstránenie fólie na hrdle fľaše, aby sme ľahšie odkryli korkovú zátku. Jednoducho ju priložte na hrdlo fľaše, pevne uchopte a niekoľkokrát ju obočte hrdlo.

Umiestnite výrtyku na hrdlo fľaše a držte ju čo najviac zvisle. Vnútorná časť výrtyky sa stlačí dovnútra a usadí sa na hrdlo fľaše. Jednou rukou pevne držte fľašu a druhou výrtyku. Nesnažte sa meniť spôsob fungovania výrtyky a vždy uchopte jej hornú časť.

Stlačte dolné tlačidlo (1) a jemne zatlačte výrtyku smerom dole, výrtyka sa začne otáčať, postupne na seba navinie korkovú zátku, a sama automaticky ukončí činnosť, keď zátna úplne opustí hrdlo fľaše. Pri stlačení tohto tlačidla svieti vo vnútri modré svetielko.

Pri spustení výrtyky svieti v hornej časti biele LED svetlo, ktoré je súčasne ukazovateľom miery nabitia batérie (čím menej je výrtyka nabítia, tým menej kontroliek v LED osvetlení svieti). Keď sa úplne vybije, prestane fungovať a treba ju dobiť.

Výrtyku je možné zastaviť stlačením ľubovoľného tlačidla alebo sama ukončí činnosť po prebiehajúcom procese.

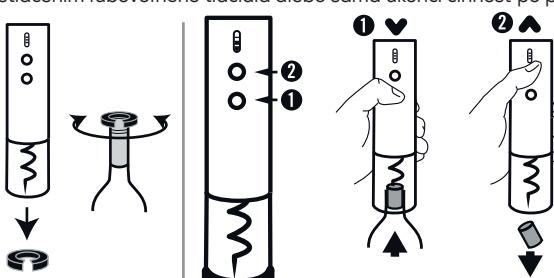

Výrtyku je možné použiť pre korkové zátky s priemerom 20–24 mm a dĺžkou 44 mm. Tento výrobok je možné použiť pre hrdlá, ktorých vonkajší priemer nepresahuje 35 mm.

Bezpečnostné pokyny:

Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie. Uchovávajte mimo dosahu otvoreného ohňa, vysokých teplôt a vlhkého prostredia. V prípade znečistenia utrite iba vlhkou handričkou. Neponárajte výrtyku do vody ani inej tekutiny! Uchovávajte výrobok mimo dosahu detí. Nepoužívajte výrtyku v prípade jej poškodenia. Aby ste predišli riziku poškodenia alebo zranenia, vždy používajte príslušenstvo odporúčané výrobcom. Nenechávajte výrobok zapnutý bez dozoru. Pokiaľ výrtyka nepracuje správne, skontrolujte, či je nabitá batéria. Na úplné nabitie výrtyky použite priložený nabíjaci kábel. Tento výrobok bol navrhnutý iba na použitie v domácnosti. Nepoužívajte výrtyku na iné účely, než na ktorý bol navrhnutý. Tento výrobok nie je hračka, obsahuje ostrý hrot! Nevystavujte výrtyku priamemu slnečnému žiareniu. Skladajte na suchom mieste. Aby ste zastigli bezpečnosť vašich detí, skladajte všetky obaly (plastové vrecká, krabice, polystyrén atď.) mimo ich dosahu.

orion

KORKOCIĄG 140881

Instrukcja obsługi:

Należy uważnie przeczytać instrukcję dotyczące bezpieczeństwa i używać produktu zgodnie z opisem zawartym w niniejszej instrukcji. Instrukcję należy zachować do późniejszego wykorzystania.

Opis korkociągu:

1. Korpus korkociągu
2. Korkociąg
3. Podstawa – element do odcinania folii
4. Przycisk (1)
5. Przycisk (2)
6. Dioda LED, wskaźnik poziomu naładowania baterii
7. Port ładowania USB-C
8. Kabel



Ładowanie korkociągu:

Podłączyć wtyczkę kabla ładowania USB-C do gniazda ładowania z tyłu korkociągu. Włożyć zasilacz (brak w zestawie) do wewnętrznego gniazdku elektrycznego. Urządzenie można również naładować, odłączając kabel ładowarki i podłączając urządzenie elektroniczne z kompatybilnym portem do drugiego końca portu USB.

Podczas ładowania diody LED znajdujące się w górnej przedniej części produktu zapalają się i zaczynają migotać, wskazując poziom naładowania baterii. Gdy wszystkie kontrolki świecą, bateria jest w pełni naładowana.

Produkt może być również używany podczas ładowania.

Ostrzeżenie:

Korkociąg zawiera baterię litowo-jonową. Gdy korkociąg nie jest używany, zaleca się ładowanie go co trzy miesiące, aby utrzymać trwałość baterii. Zalecamy korzystanie z dołączonego kabla ładowającego USB-C.

Używanie korkociągu:

Zdjąć korkociąg z podstawki, która służy również do odcinania folii z szyjki butelki, aby łatwiej odsłonić korek. Wystarczy umieścić go na szyjce butelki, mocno chwycić i kilkakrotnie owinąć wokół szyjki.


Umieść korkociąg na szyjce butelki i trzymać jak najdokładniej pionowo. Wewnętrzna część korkociągu wciska się do środka i opiera na szyjce butelki. Trzymać butelkę mocno jedną ręką, a korkociąg drugą. Nie należy zmieniać sposobu działania korkociągu i zawsze trzymać za jego górną część.

Naciśnąć dolny przycisk (1) i delikatnie popchnąć korkociąg w dół, korkociąg zacznie się obracać, stopniowo wkręcając korek na siebie i automatycznie zatrzyma się, gdy korek całkowicie wyjdzie z szyjki butelki. Po naciśnięciu tego przycisku zaświeci się niebieskie światło wewnętrzne.

Po naciśnięciu górnego przycisku (2) korek wykręci się z metalowego korkociągu, po odkręceniu korkociąg ponownie się zatrzyma i przestanie działać. Po naciśnięciu tego przycisku zaświeci się czerwona dioda.

Po uruchomieniu korkociągu w górnej części zapali się biała dioda LED, która jest również wskaźnikiem poziomu naładowania baterii (im niższy poziom naładowania korkociągi, tym słabiej świeci dioda LED). Po rozładowaniu korkociąg przestaje działać i musi zostać ponownie naładowany.

Korkociąg można zatrzymać, naciskając dowolny przycisk lub zatrzyma się on sam po zakończeniu pracy.

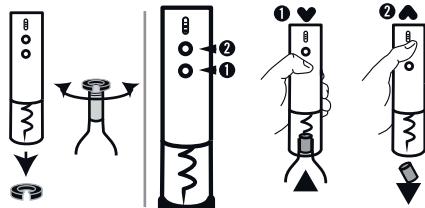

Korkociąg może być używany do korków o średnicy 20–24 mm i długości 44 mm. Ten produkt może być używany do szyjek o średnicy zewnętrznej nieprzekraczającej 35 mm.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa:

Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie należy przechowywać z dala od otwartego ognia, wysokich temperatur i wilgoci. W przypadku zabrudzenia przetrzeć tylko wilgotną szmatką. Nie zanurzać korkociągu w wodzie ani innej cieczy! Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępny dla dzieci. Nie używać korkociągu, jeśli jest uszkodzony. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia lub obrażeń, należy zawsze używać akcesoriów zalecanych przez producenta. Nie pozostawiać włączonego korkociągu bez nadzoru. Jeśli korkociąg nie działa prawidłowo, sprawdzić, czy bateria jest naładowana. Użyć dołączonego kabla do ładowania, aby całkowicie naładować korkociąg. Ten produkt został zaprojektowany wyłącznie do użytku domowego. Nie używać produktu do celów innych niż te, do których został zaprojektowany. Ten produkt nie jest zabawką, zawiera ostrą końcówkę! Nie wystawiać korkociągu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Przechowywać w suchym miejscu. Aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, wszystkie opakowania należy przechowywać (worki foliowe, pudełka, styropian itp.) poza ich zasięgiem.